

# 壁付けスイッチ(中継コネクター付)

## 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。  
また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると、火災が起きたり人が障害を負うことがあります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

### 警告

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると  
人が障害を負う恐れがあります。

#### 禁止 異常を感じたら使用を中止する



異臭や異音を感じたり、動作に異常が認められたときは、直ちに運転を中止して電源プラグを抜いてください。そのまま使用し続けると火災や故障の原因になります。

#### 分解禁止 分解・改造しない



正常に作動しなくなるだけでなく、部品が飛び出し大けがの原因となります。

#### 禁止 適用機種以外のスクリーンに使用しない



適用機種以外のスクリーンに使用すると、火災や故障の原因になります。

#### 禁止 リード線を傷つけない




重い物をのせたり、火器類を近づけるとリード線の破損により火災の原因になります。

#### 注意 接続および関係する作業は、電源コードを抜いて行なう




通電状態で作業すると火災や感電の原因になります。

## パーツ

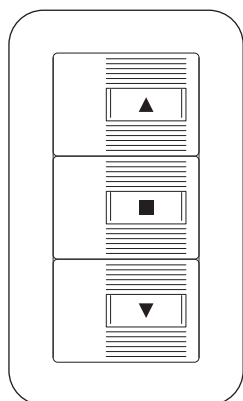

壁付けスイッチ



端子台


コネクター




# セットする

作業の前にあらかじめマイナスドライバーなどの工具と電線をご用意ください。


標準操作結線図

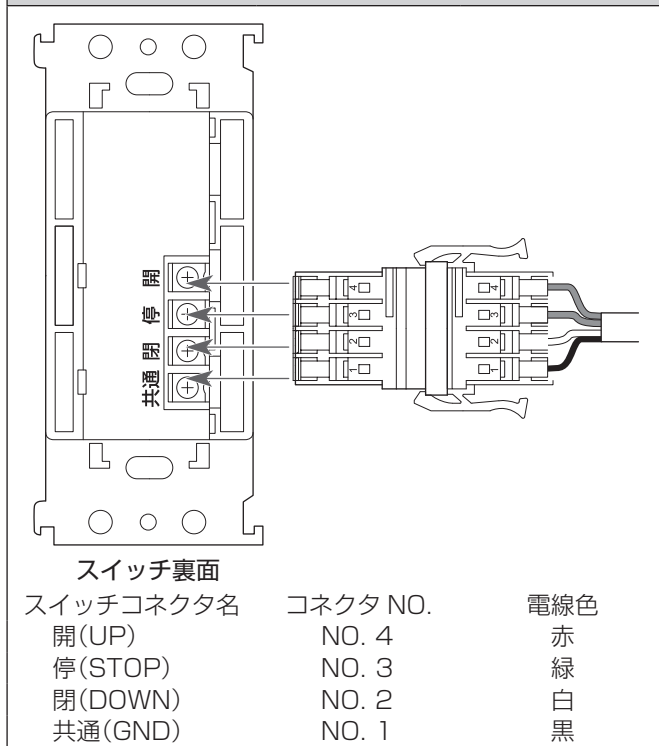

4. ボタンを元の位置に戻します。

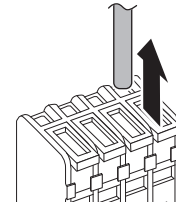


5. 結線したスイッチは、スイッチ内ケースとネジで共締めします。

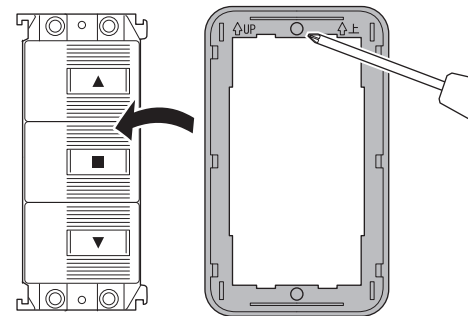


取り付け前にスイッチの上下を必ず確認してください。スイッチの▲・■・▼が、向かって右が正しいスイッチの上下位置です。


6. スイッチ外ケースをはめ込みます。

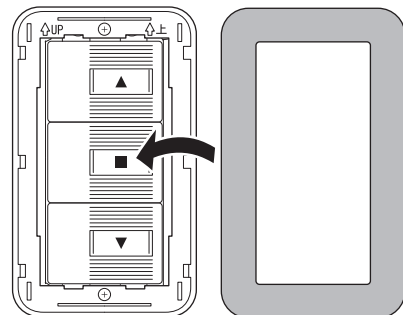


1. マイナスドライバーなどを使って、ボタンがロックされるまで押し込み接続を解除します。

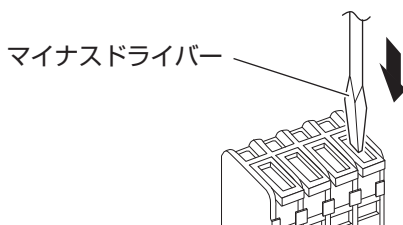

2. 接続する電線の被覆を剥ぎ取ります。撚線の場合は、挿入に備え軽くひねります。

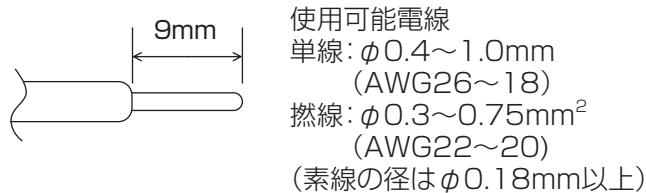

3. 電線を挿入穴に奥まで差し込みます。芯線が露出しないよう注意してください。

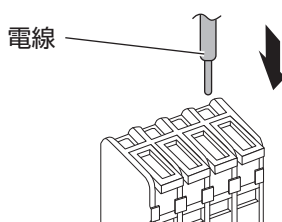

7. コネクターをスクリーンの差し込み口に接続します。

