

WOL-FXR/FXL / 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

1. 安全上のご注意

品質に十分配慮して製造していますが、誤った使い方をすると製品の寿命を短くしたり、怪我をする可能性があります。事故を防ぐために、次のことを必ずお守りください。

[热器具の側に設置しない]

製品にはプラスチック素材を使用しているため、ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所に設置するとスクリーンの表面が変化する可能性があります。

[金属製品などでこすらない]

スクリーンの表面は非常に硬いコート層で保護されていますが、プラスチック素材を使用しているため金属などの硬いもので強くこすると傷付く可能性があります。

[磁性記憶媒体を 10cm 以内に近づけない]

スクリーンの 10cm 以内に、定期券、キャッシュカード、CD、DVD などの磁性記憶媒体を近づけないでください。データを破損する可能性があります。

[スクリーン面に粘着テープなどを貼らない]

誤ってセロテープなどの粘着テープを貼ったときには、粘着性が残らないよう注意しながらすぐに剥がしてください。粘着材がスクリーン面に残った場合は、中性洗剤などを使ってていねいに拭き取ってください。

[スクリーンを広げた直後に、剥がれることを確認する]

低温状態のスクリーンは特に強い巻き癖が残るため、スクリーンを広げた直後は黒板面から剥がれ落下することがあります。スクリーンを広げた直後は、黒板面から剥がれることを確認してください。

[黒板に対して水平にセットしない]

スクリーンは黒板に対して垂直にセットしてください。黒板に対して水平にセットすると、スムーズに操作できないだけでなく、スクリーンが落下しけがの原因になります。

[固定時はケースをしっかりと押さえる]

ケースを黒板面に固定するときや、ケースの位置を修正するときは、片手でケースをしっかりと押さえてください。ケースを押さえずに操作すると、スクリーンが落下しけがの原因になります。

[使用時は必ず安全フックをセットする]

スクリーンはケース背面に設置した磁石により黒板面に固定されますが、強い衝撃や振動が加わると落下する可能性があります。スクリーンを使用するときは、付属の安全フックを必ずセットしてください。

[キレイな黒板に設置する]


設置面が汚れていると磁石に汚れが付着し落下する可能性があります。

2. 使用方法

ケースを固定する

1. ケースを両手でしっかりとつかみ、黒板面に磁着させます。

操作中は、ケースをしっかりと押さえて操作してください。不用意に手を離すとケースが落下しがの原因となります。

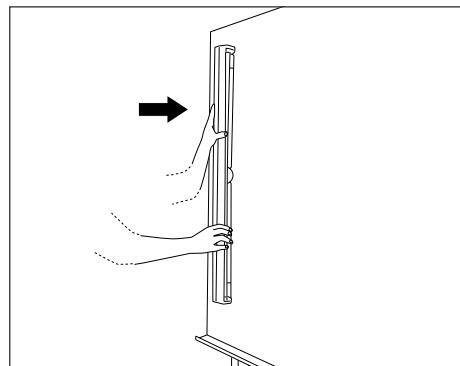


スクリーンを引き出す

1. 中央のつまみをしっかりと握り、スクリーンを手前側に引くようにして引き出します。

2. スクリーンを任意の位置に貼り付けます。貼り付け時にエアーなどが入った場合は、一度剥がしてから貼り付け直してください。

スクリーン貼り付け時に、端部がカールして浮くことがあります。カールした箇所を上から手で軽く押し付けると、しっかりと貼り付けることができます。巻きぐせが強く貼りつかない場合でも、しばらく貼ったまま放置しておくと貼りつけます。


※カール：スクリーンの巻きぐせ

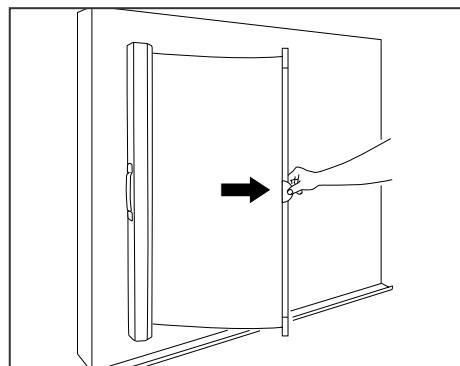

スクリーンを収納する

1. 中央のつまみをしっかりと握り、スクリーンを黒板面から浮かせながらケースに収納します。


スクリーンがケースに完全に収納されるまで、手を離さないでください。

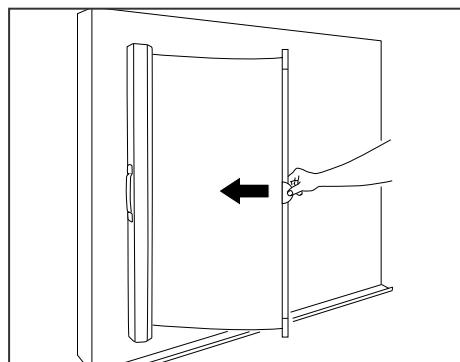

ケースを外す

1. ケースを両手でしっかりつかみ、黒板面から外します。


操作中は、ケースをしっかり押さえて操作してください。不用意に手を離すとケースが落下しきがの原因となります。

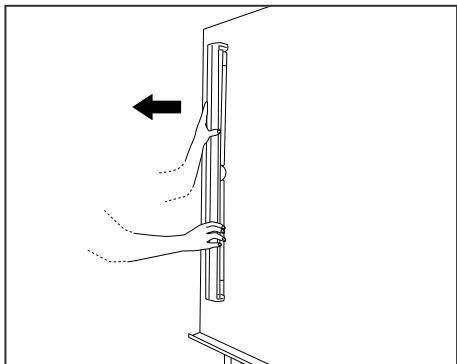

〈安全フックの使用方法〉


1. 安全フックをスクリーンにセットする

フック取り付け穴に安全フックのワイヤーを通します。ワイヤーがスクリーンにしっかりと取り付けられていることを確認してください。

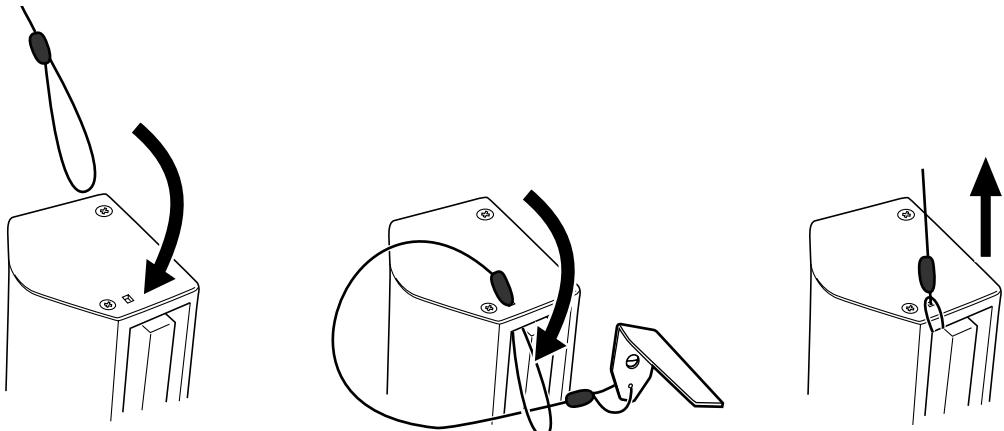

2. 安全フックを黒板にセットする

- ① 黒板と壁面の間にスリ間がある場合、安全フックを差し込みます。
- ② ワイヤーを引っ張って、安全フックがセットされていることを確認してください。

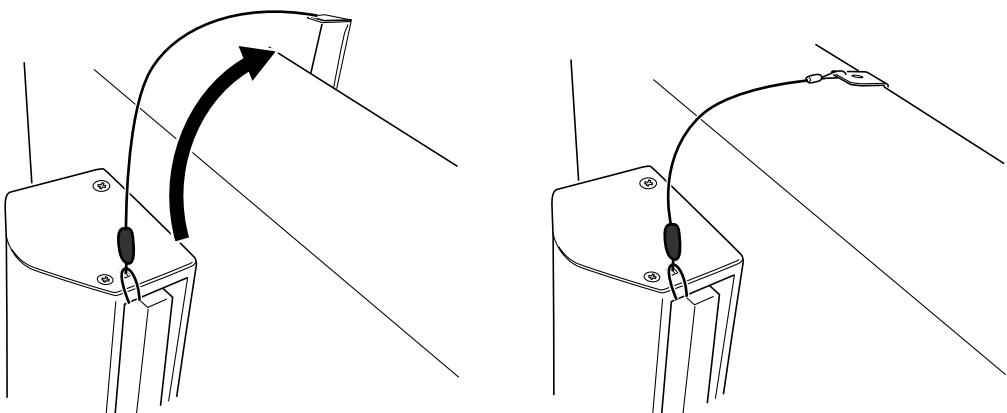

黒板のタイプによっては、黒板と壁面の間にスリ間がない場合やスリ間の中に安全フックが入らない、あるいは緩い場合があります。このような場合は、付属のネジで安全フックを黒板端部にビス止めしてください。

3. お手入れ方法


[スクリーン]

長時間使用するとマグネットスクリーン表面にマーカーの細かい顔料が付着し汚れます。水拭きで簡単に拭き取ることができます。使用するときはスクリーンが完全に乾いてからご使用ください。水拭きのお手入れは1週間に1回程度をおすすめします。

[イレーサー]

プラスチックケースから、布・スポンジ一体部品を外して中性洗剤で洗ってください。使用するときは完全に乾いてからご使用ください。

4. 部品の名称

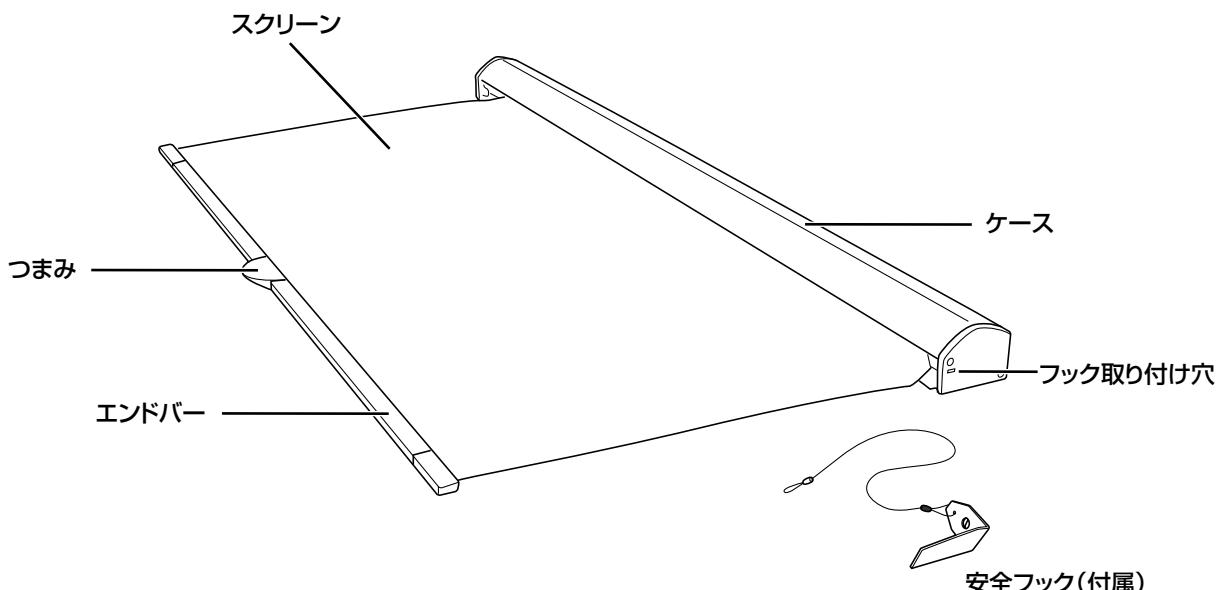

内容物

マグネットスクリーン、マーカー3本（黒・赤・青）、イレーサー、
ビス1本、安全フック1個

製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル 15F TEL: (03) 5719-7482