

壁付けスイッチ (中継BOX付)

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。万一、ご使用中にわからないことや不具合が生じたとききっとお役に立ちます。

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。



警告

下記の注意を守らないと **火災** や **大けが** の原因となります。

異常を感じたら使用を中止する

異臭や異音を感じた際や動作に異常が認められる際には、直ちに運転を中止して電源プラグを抜いてください。使用し続けると火災や故障の原因となることがあります。



禁止

分解／改造しない

正常に作動しなくなるだけでなく、感電等により大けがの原因となることがあります。



分解禁止

適用機種以外のスクリーン等には使用しない

適用機種以外のスクリーンに使用すると、火災等思わぬ事故の恐れがあります。



禁止

リード線を傷つけない

重い物を乗せたり、火器類を近づけるとリード線の破損により火災や感電の恐れがあります。



禁止

接続及び関係する作業は、電源コードを抜いて行なう

通電状態で作業すると火災や感電の恐れがあります。





注意

パーツリスト

ジャック



中継BOX

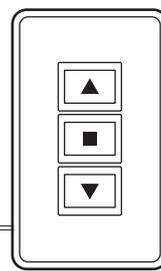



壁付けスイッチ

セット

標準操作結線図

- NO.1 赤 (UP)
- NO.2 黒 (STOP)
- NO.3 白 (DOWN)
- NO.4 紺 (GND,共通)

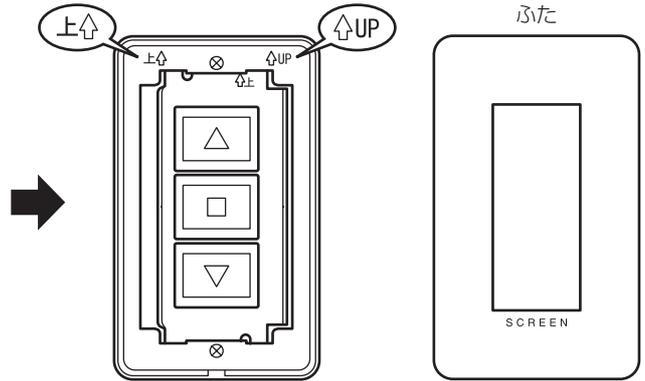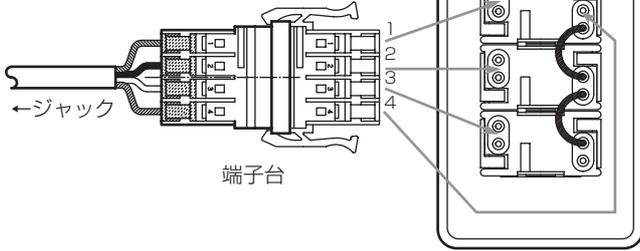


取り付けは上下を確認してから行ってください。


接続方法

【はじめに】 あらかじめマイナスドライバーなどの工具と電線をご用意ください。


- ① 中継BOXの固定用フックをはずしケースを開け、端子台を取り出します。

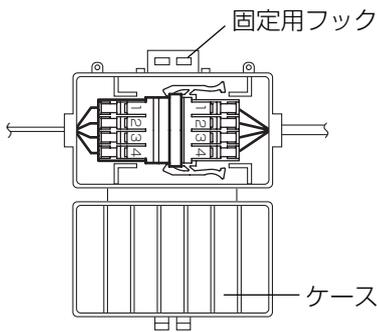

- ② マイナスドライバー等を用いて、ボタンがロックされるまで押し込み、接続を解除し、壁付けスイッチ側の電線4本を引き抜きます。

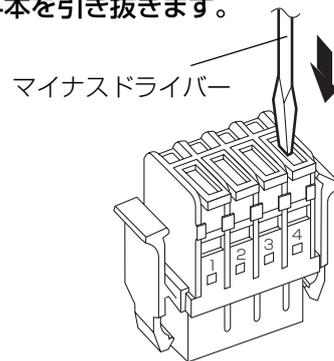


- ③ 接続する電線の被覆を剥ぎます。
(撚線の場合は、挿入に備え軽くひねります)

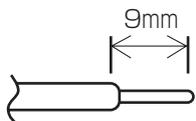


使用可能電線
単線：φ0.4～1.0mm
(AWG26～18)
撚線：φ0.3～0.75mm²
(AWG22～20)
(素線の径はφ0.18mm以上)


- ④ 電線挿入穴に電線を奥まで差し込みます。
(芯線が露出しないようにしてください)

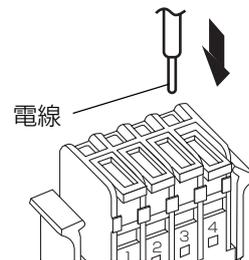

- ⑤ ボタンを元の位置に戻します。

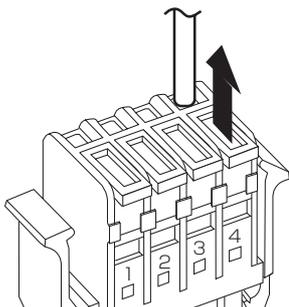

- ⑥ ジャックをスクリーンの差し込み口(大)に接続します。

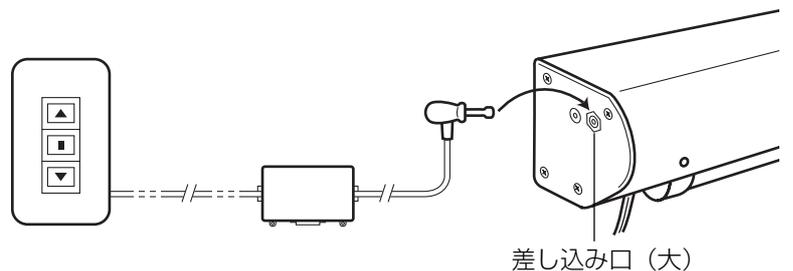

差し込み口 (大)