

パソコン用棚

IWS-CMT

取付手順書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この「取付手順書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

内容物



取り付け前に、すべての部品がそろっているかご確認ください。

底板…………… 1枚 コの字金具…………… 2個
サイドウォール…………… 2枚 ネジ (M4 × 6L) …… 8本

取付方法


1. スクリーンボード背面の中段フレームに、パソコン棚のサイドウォールをコの字金具とネジ4本で取り付けます。

- 中段フレームのパンタグラフ部をはさんだ左右どちらにも取り付けできます。
- 中段フレーム以外の場所に取り付けないでください。

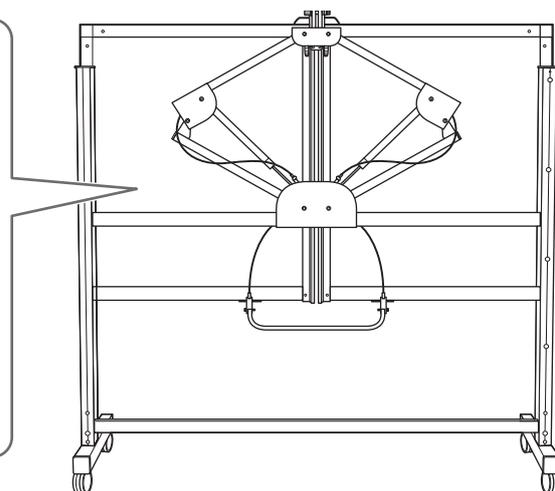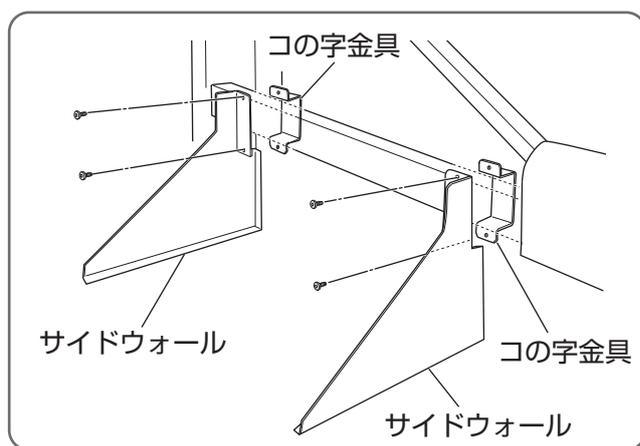

2. 底板とサイドウォールをネジ4本で取り付けます。

- 底板は上から取り付けてください。
- サイドウォールの左右の幅は、底板の幅に合わせて調整してください。

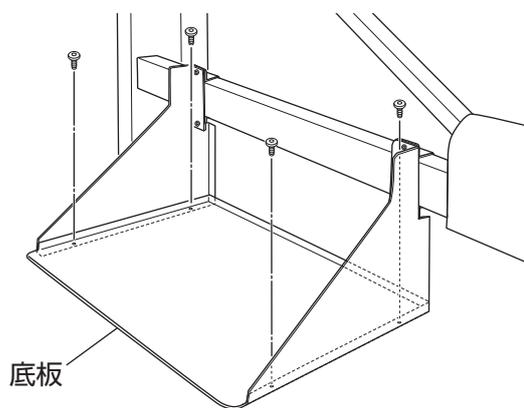

⚠ 注意

- すべてのネジをしっかり締め込んでください。締め込みが不十分だと、ガタツキが発生したり、積載物が落下する原因となります。

製造元・問い合わせ先

泉 株式会社 樹脂事業部 東京樹脂課 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル 15F TEL:(03) 5719-7482